


AR63.50-P-1400-02LW	Kotflügel hinten abtrennen	
---------------------	----------------------------	--

Typ 205.0/1



Die nachfolgenden Arbeitsschritte sind an der linken Fahrzeugseite dargestellt und müssen bei Beschädigung auf der rechten Fahrzeugseite analog durchgeführt werden.

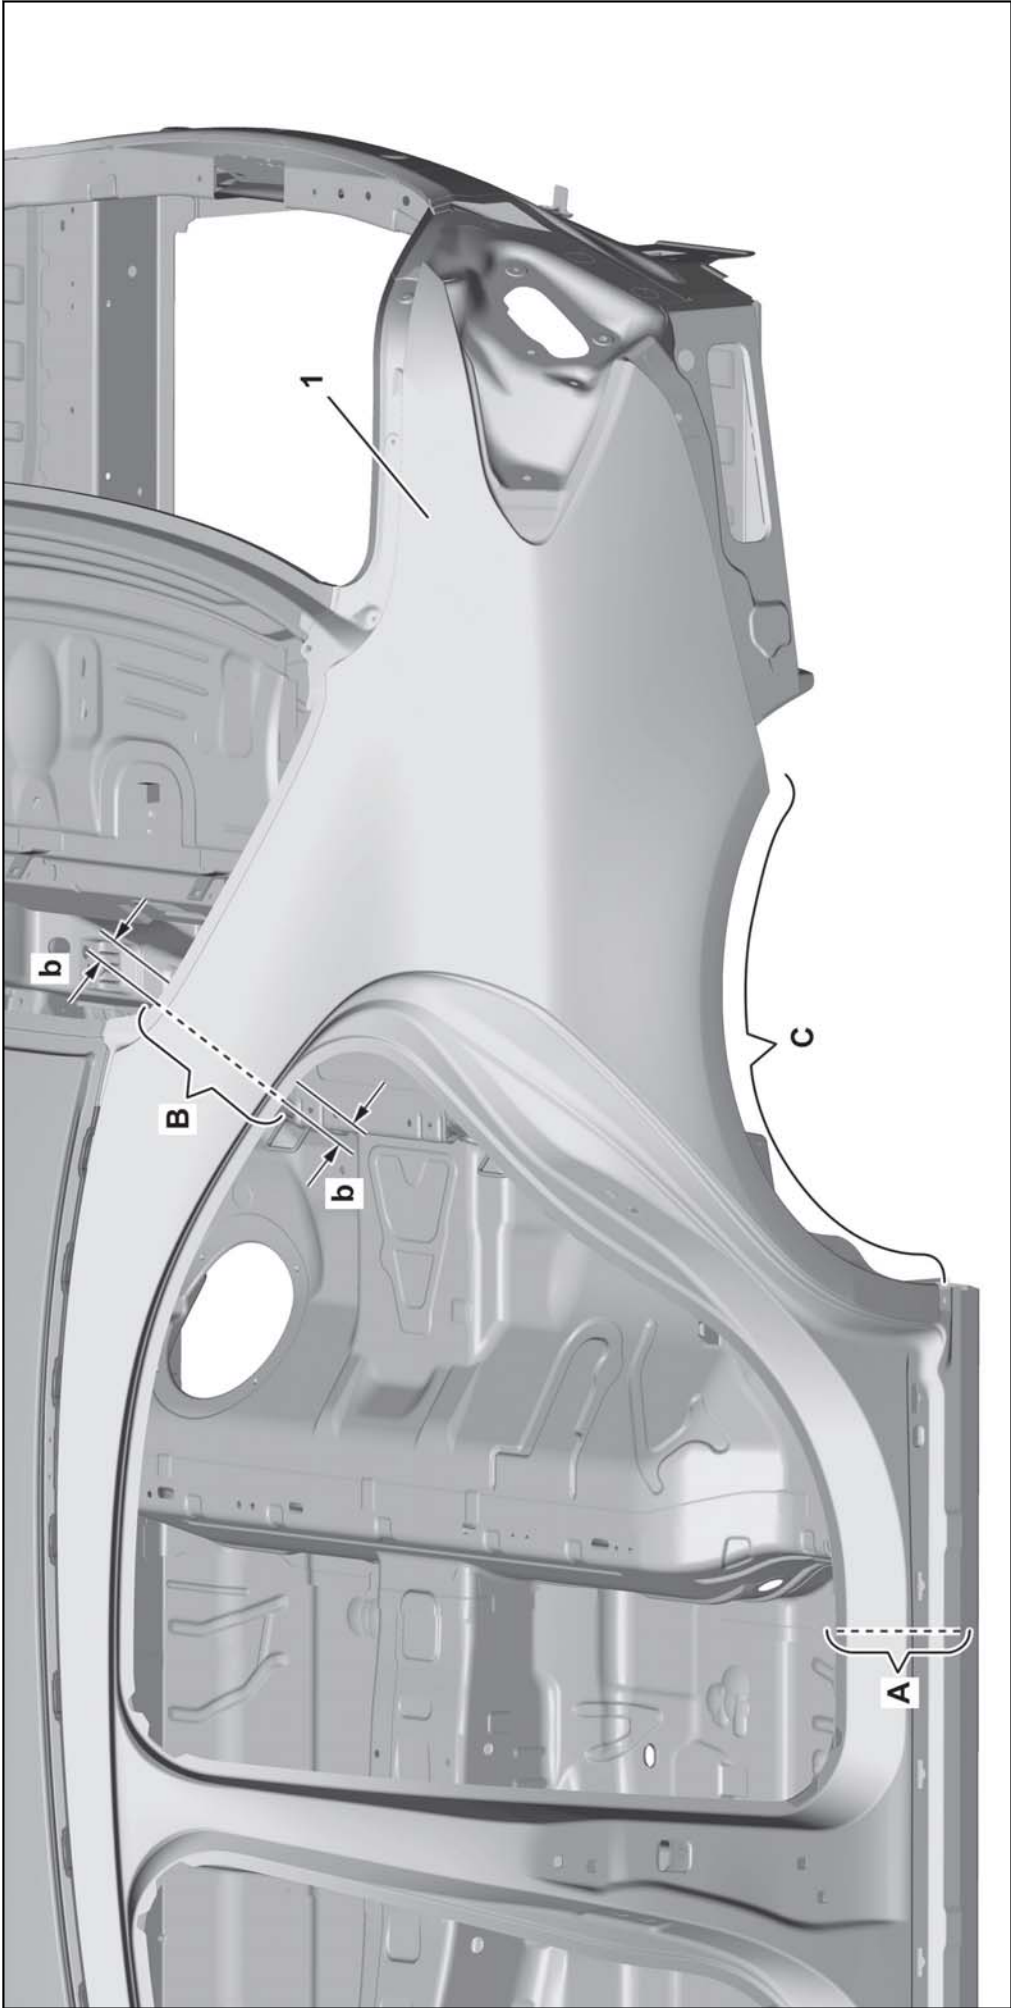

P63.50-3928-09

- 1

i

Trennstellen am Kotflügel hinten (1) anzeichnen und trennen (Bereiche A und B).

⚠

Trennschnitte nicht zu tief ausführen.

Sonst werden die dahinterliegenden Bauteile beschädigt und die Festigkeit beeinträchtigt.

i

Trennstelle vom Ersatzteil übernehmen (Bereich A).

Die Trennstelle ist je nach Beschädigung, unter Berücksichtigung der Schaumteile frei wählbar (Bereich A).

i

Falls die Verbindungsstelle im Bereich B abgesetzt werden soll, muss die Überlappung von ca. 10 mm berücksichtigt werden.

2

i

Kleberaube zwischen Radeinbau hinten außen und Kotflügel hinten (1) trennen (Bereich C).

i

Kotflügel hinten (1) ist mit dem Radeinbau hinten außen verklebt.
- © Mercedes-Benz AG, printed: 2023-01-14, X/01/23, , 2018-09-13, 0101
AR63.50-P-1400-02LW, Kotflügel hinten abtrennen
Typ 205.0/1